



電源スイッチ無しモデル

電源スイッチ付きモデル

1番ピンは四角いノット

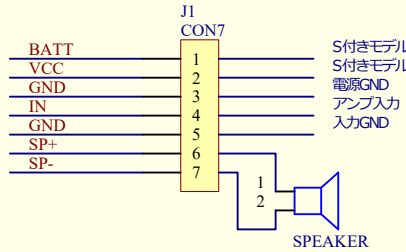

1 1番ピンは四角いノット
 2 S付きモデルの場合、電源入力
 3 S付きモデルは電源出力 S無しモデルは電源入力
 4 電源GND
 5 アンプ入力
 6 入力GND
 7 SPEAKER

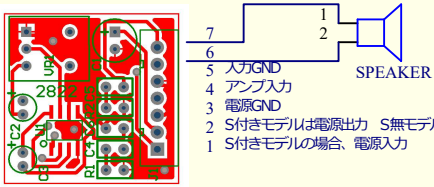

7 入力GND
 6 アンプ入力
 5 電源GND
 4 S付きモデルは電源出力 S無しモデルは電源入力
 3 S付きモデルの場合、電源入力
 2 S付きモデルの場合、電源入力
 1 SPEAKER

部品表

Used	Part Type	Designator
2	4.7	R1 R2
1	10K	VR1 (S付き、無し)
2	10uF	C2 C3
3	104	C4 C5 C6
1	470uF	C1
1	TDA2822	U1
1	専用基板	

作り方
 1: 最初にTDA2822を半田付ける。向きはO印が1番で合わせる事。
 2: その他の部品を半田付ける。最後にボリュームを半田付ける。
 3: コネクタ配線を行う。基板に直接半田付けるか、2.5mmピッチのコネクタを使う事。
 S付きモデルの場合、電源入力は1番S無しモデルは2番。
 4: 電源電圧は2.4Vから9vを推奨。USBからの給電もOKです。
 注意
 この組み立てキットを車載等に使用する場合、ヒューズなどの安全対策をしっかりやる事。
 また、製品の性質上、安全にかかわる保証はございません。自己責任でご利用ください。

BeansAmp2822MK2

超小型モノBTLアンプ基板キット

資会社エフイーエル

Size A4	FCSM No.	DWG No.	Rev
Scale	Sheet 0 of 0		